"故障かな"と思ったら

■こんなとき

現象	原因	処 置		
●スクリーンが巻き上がら ない。又は、スピードが極 端に遅く、途中で止まって しまう。	スプリングの設定(初巻き) → が解除されているか、極端 に弱くなっていると思われ ます。	●P.12『スプリングの 調整方法』をご覧く ださい。		
●スクリーンが下がりきっ た状態から巻き上がら ない。	→ 引き切り(オーバーラン)状態にあると思われます。	●P.11『操作方法』を ご覧ください。		
●スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセッ ■ トにあたってしまう。 (巻きずれてしまう。)	製品が水平に取付いていない。 → ブラケットが正しい位置に付い ていない。	●P.18『スクリーン巻 きずれ対処方法』を ご覧ください。		

お手入れ方法

- ●日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- ●水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。(T型メカ ワンタッチチェーン式の場合)
- ●スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りもと に戻らない場合がありますので十分注意してください。

梱包材の処理方法

- ●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- ●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。



ロールスクリーン

T型メカ ワンタッチチェーン式 B型メカ ワンタッチチェーン式

取扱説明書 No. R-150007

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 **安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください**。

- 販売店様・施工業者様へのお願い -

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されて おります。**必ずお客様にお渡しください**。

目 次

■ 女王上のご注息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-
■ 製品全体図及び部品名称 ・・・・・・・・・・・・・・		
■ 製品の取付け/取外し方法 ・・・・・・・・・・・・		
■ 操作左右交換方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・		
■ 天井付け・正面付け切換え方法 ・・・・・・・・・・・		 $\cdots \cdots 10$
■ 操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
■ スプリングの調整方法 ・・・・・・・・・・・・・・	•	 12
■ スクリーンの洗濯方法/ウォッシャブル対応スクリーンのみ		
■ スクリーン巻きずれ対処方法 ・・・・・・・・・・・		
■ メンテナンスシール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
■ 交換スクリーンの発注方法 ・・・・・・・・・・・・		
■ "故障かな"と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・		
■ お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
■ 梱包材の処理方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	 20

ホームページアドレス http://www.sangetsu.co.jp 〒451-8575 愛知県名古屋市西区幅下1-4-1 TEL 052-564-3111

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくこ とを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。
- ●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表 示で区分し、説明しています。



製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される 危害の程度を示しています。



製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物 的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

- ◆本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。
 - ◇ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
 - ♠ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。
- 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

- ✓ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付 けていない場合は落下の原因になります。
- 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りくださ い。本体が落下する恐れがあります。

注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けない でください。(T型メカワンタッチチェーン式の場合)
- ♪ 製品は、水平に取付けてください。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。 故障の原因と なります。

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるよう なことをしないでください。事故の恐れがあります。
- やチェーンを束ねて、コードクリップで留めてください。



製品に物を吊り下げたり、ぶら下が らないでください。製品が破損し たり、落下する恐れがあります。



おやめください。製品が破損したり、 落下する恐れがあります。



注意

○ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリー ンを巻き上げた状態にしてください。



- メカ部の分解や可動部への注油は、破 損や故障の原因となりますので絶対に おやめください。
- 火のそばでのご使用は 絶対におやめください。




- 必ずボールチェーンを持って操作を行ってくださ い。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを 持って操作を行わないでください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作 の障害となる物を置かないでください。
- ♠ 製品は決められた製品高さの範囲でご使用くださ い。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、 破損の原因になります。



製品全体図及び部品名称

T型メカ ワンタッチチェーン式/B型メカ ワンタッチチェーン式

※イラストは天井付け右操作の場合です。

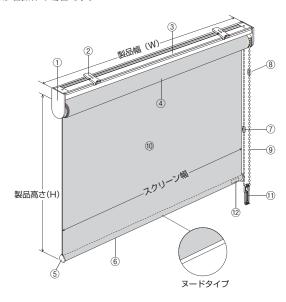

部品名

- (1) サイドホルダーセット (※) (4) ローラーパイプ ② ブラケット

⑥ ウエイトバー

- (5) ウエイトバーキャップ
- (7) チェーンジョイント (8) 下限コネクター(※)
- ⑨ ボールチェーン
- ① コードクリップ

① スクリーン

(12) メンテナンスシール

※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。 ※下限コネクターは逆巻を防止するための部品です。

※B型メカ ワンタッチチェーン式はヌードタイプのみとなります。

■付属部品

③ セットバー

部品名	ブラケット	ブラケット仮止め用 両面テープ	ブラケット 取付けネジ	巻きずれ調整シール	コードクリップ
製品幅 [mm]			の 取付けネジ (ナベφ3.5×20)		
~1400	2個	2枚	2本	1 枚	1 個
1410~2000	3 個	3 枚	3本	I 1X	1 1121


■製品重量

3.4kg(幅2000mm×高さ2000mmの場合) ※製品重量は、スクリーン種類によって多少異なります。

■取付けの種類


〈天井付けの場合〉

窓枠の内側に取付ける方法

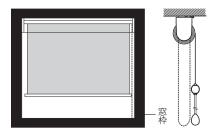

〈正面付けの場合〉


窓枠の外側や壁面に取付ける方法

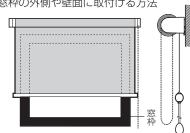

■ ブラケットの取付け位置

※ バランス (オプション) を取付ける場合は、先にバランス取扱説明書をご覧ください。

- ブラケットはセットバーの両端から各4~7cmの位置に取付けてください。
- 2 ブラケットが3 個以上の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。
- ※付属の仮止め用両面テープを使用するとブラケッ トの仮止めができます。

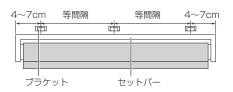


■ ブラケットの取付け方法 〈天井付けの場合〉

- ●解除ボタンが室内側 (手前) になるように付属 のブラケット取付けネジで取付けてください。
- ※ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。 右図はブラケットの長穴の中心までの寸法図で す。ブラケットには丸穴もありますが取付け状況 に応じてご使用ください。


〈正面付けの場合〉

- ●解除ボタンが下側になるように付属のブラケッ ト取付けネジで取付けてください。
- ※ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。 右図はブラケットの長穴の中心までの寸法図で す。ブラケットには丸穴もありますが取付け状況 に応じてご使用ください。

〈天井付けの場合〉

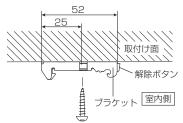



〈正面付けの場合〉

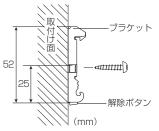


〈カーテンレールへの取付け方法〉

- カーテンレールからキャップとランナーを 抜いてください。
- 2カーテンレール取付け金具(オプション) をブラケットの上に置きブラケット固定ネ ジで仮止めしてください。
- 3 仮止めしたカーテンレール取付け金具を カーテンレールの溝に入れ、左右のバラ ンスを見てブラケット固定ネジを締めて固 定してください。
- ④カーテンレールにキャップを取付けてくだ さい。

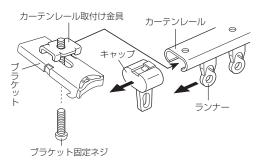


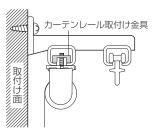

〈天井付けの場合〉

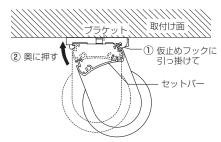

〈正面付けの場合〉

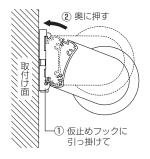


■ 製品本体の取外し方法

- ●スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブ ラケットの解除ボタンを押しながら(①) セット バーを手前に引いてください(②)。
- ②本体を仮止めフックから外してください。


注意


■ ブラケットから製品を取外す際は、必 ず手で支えながら作業してください。

〈天井付けの場合〉

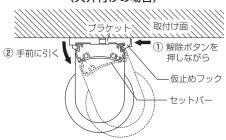

〈正面付けの場合〉

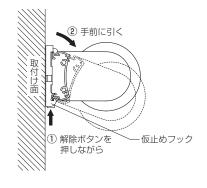

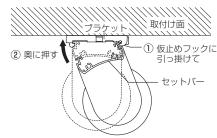


○ お子様をボールチェーンで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故 を招く恐れがあります。

●このコードクリップは、お子様がボールチェーン を首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くこと を防止するための部品です。

■ コードクリップの取付け/使用方法

■コードクリップをボールチェーンに取付け、お 子様の手が届かない位置でボールチェーン を束ねて、留めてください。

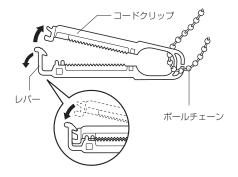

■製品本体の取付け方法

●セットバーの外溝をブラケットの仮止め フック(解除ボタンのある側)に引っ掛けて ください(①)。本体を奥に『カチッ』と音がす るまで押し上げてください(②)。




注意

● 本体取付け後、確実に本体がブラ ケットに固定されていることをご確 認ください。


P.6

操作左右交換方法


●スクリーンが巻き上がった状態で、製品手前側のボールチェーンのコード部をプーリー外周の溝部(3箇所)に合わせ、その部分を押さえながら奥側のボールチェーンを下に引いてください。

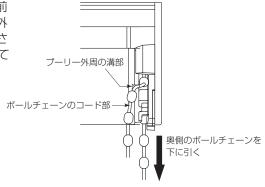


◆スクリーンがストップしている状態で、製品 手前側のボールチェーンのコード部をプー リー外周の溝部(3箇所)に合わせ、その部 分を押さえながらウエイトバーを少し引き下 げてください。

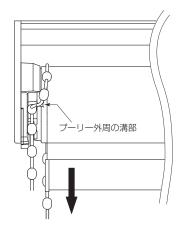


②引き続けると、ボールチェーンのコード部は 溝部により生じた隙間を通り抜け、プーリー から外れます。

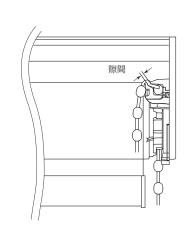

⑤ウエイトバーを引き下げ続けると、ボール チェーンのコード部はプーリーにかみ合い組 み付けられます。これで完了です。

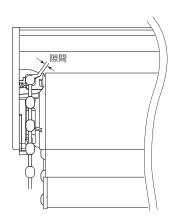


3 外したボールチェーンを逆側まで移動してください。

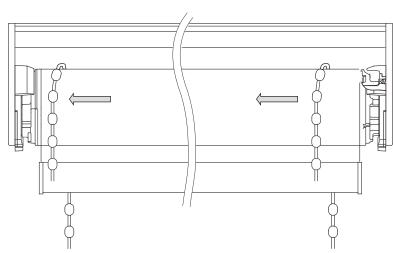



天井付け・正面付け切換え方法

- ※製品ご注文時に、天井付け/正面付けの指定が無い場合は、全て天井付け仕様にて出荷しております。正面付けでご使用の場合は、チェーンカバーを正面付け設定にしてください。
- ●チェーンカバー下部にある突起部分を引き、 固定ブッシュを抜き取ってください。

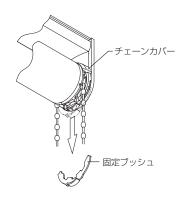


② チェーンカバー下部をサイドホルダー側に 押し付けながら、チェーンカバーを回転させてください。

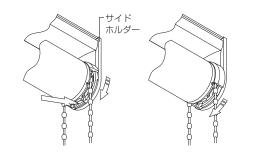

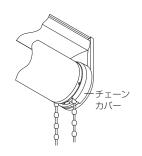


③固定ブッシュをチェーンカバー下部とサイド ホルダーの隙間に差し込み、固定ブッシュを もとに戻してください。

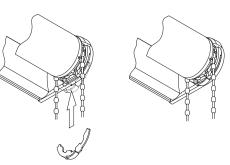

操作方法


■スクリーンの降ろし方

●奥のボールチェーンを下に引いてください。

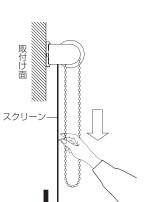

■スクリーンの上げ方

●奥のボールチェーンを5~6cm下に引き、手を離すと上に上がります。

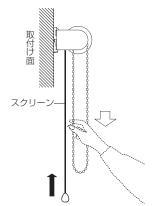

- ※ スクリーンを強く降ろした時などに、引き切り(オーバーラン) 状態になり、スクリーンが巻き上がらなくなることがあります。 この場合は、ローラーパイプを直接手で少し回すと直ります。
- ※ 冬期など室内の温度が低い場合、スクリーンが上がる速度が遅く なることがありますが故障ではございません。



スプリングの調整方法



- 1回転ずつ調整ダイヤルを回し、スピードを確認しながら調整を行ってください。 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。
- ●本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げスピード の微調整を行いたい場合やスクリーン着脱時にスプリングの設定(初巻き)を解除してし まった場合に調整を行ってください。
- ●スプリングの設定(初巻き)が解除してスクリーンが巻き上がらなくなった場合は、サイドホル ダー側から調整を行ってください。
- ※製品幅600mm以上の場合スクリーンが完全に巻き上がる前に一旦ブレーキがかかり、その後ゆっく り巻き上がる『スローストップ機能』が標準装備されておりますが、その動作位置や速度調整は出来ま せんん

■ローラーパイプを用いた調整方法


- ※スクリーンの取外しの際にスプリングの設定(初巻き)が解除された場合、以下の●~Φに従って調整 してください。
- ※スクリーンの取外し方法についてはP.13をご覧ください。
- ●矢印の方向にローラーパイプを回してください。
- ② 反発を感じるまで回し、ローラーパイプをストップさ せてください。
- ❸ P.16「スクリーンの取付け方法」の通りにスクリーン を取付けてください。
- ●スクリーンを取付けた後、さらにスプリングの調整が 必要な場合、調整ダイヤルもしくはサイドホルダー側か らスプリングの調整を行ってください。



※ローラーパイプを矢印の方向と 逆に回すと部品が破損し故障の 原因となります。必ず、矢印の 方向に回してください。

■サイドホルダー側からの調整方法

- ●右側のサイドホルダーセットのカバーを下方向 にスライドさせて外し、(中ドライバー#2)(製品 に付属されておりません)で調整十字穴を回し 調整を行ってください。
- ・時計回りに回すと巻き上げスピードが遅くなり ます。
- 反時計回りに回すと巻き上げスピードが速くな ります。

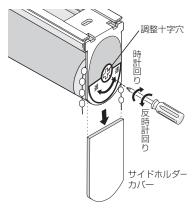

スクリーンの洗濯方法/ウォッシャブル対応スクリーンのみ



- ♪ ウォッシャブル対応スクリーンには、スクリーン下部に洗濯絵表示ラベルが貼付してある。 ります。必ずこのラベルを確認した後に、洗濯を行ってください。
- ウォッシャブル対応スクリーンでも、ウエイトバー仕様をヌードタイプ(オプション)に 変更した場合は、スクリーンを洗濯することができません。

洗濯絵表示ラベル











■スクリーンの取外し方法



- スクリーンを外した状態でローラーパイ プを矢印の方向に少し回すと、ストッ パーが解除され、パイプが自動的に逆回 転し、スプリングの設定(初巻き)が解除 されてしまいます。スクリーンを外して から取付けるまでパイプを回さない様 に注意してください。
- スプリングの設定(初巻き)が解除された 場合は、P.12「スプリングの調整方法」に 従って、再調整してください。

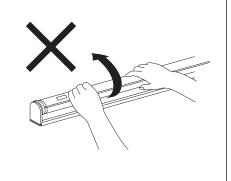



- P.7「製品本体の取外し方法」に従って、製品をブラケットから外してください。
- 2本体を図のように置いてください。

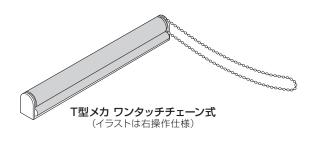

P.12 P.13


- ③ローラーパイプが露出するまでスクリーンを 引き出してください。
 - ① ボールチェーンを引いてスクリーンを少し引 き出しストップさせてください。
 - ※下限コネクター(P.4をご参照ください)をご使 用の場合は①を行う前に取外してください。
 - ※ スクリーンの取付け時(P.16をご参照ください) に再び下限コネクターを取付けますので、下限 コネクターを取外した位置に印を付けておくと 後の作業が簡単になります。
 - ②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻き つけてください。
 - ③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り 返し行ってください。

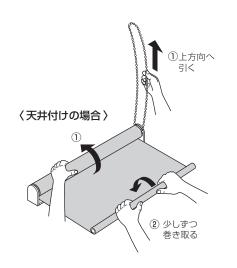

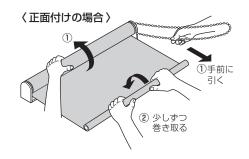



引き出しテープ

- 4スクリーンをローラーパイプから取外してくだ。 さい。
- ※スクリーンが巻き戻らないようにストッパーがか かっていることを確認してください。
 - ①引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約 10cm 位引き出してください。
 - ②スクリーン上端の白い樹脂部分とローラー パイプの間に指をはさみ、そのままスライド させてスクリーンを外してください。

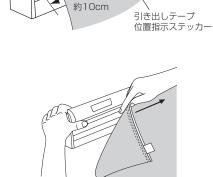

- 6 片側のウエイトバーキャップを外し、反対側 からウエイトバーを抜き取ってください。
- ※B型メカ ワンタッチチェーン式の場合、ウエイト バーを抜き取った後、さらに樹脂製の棒を抜き 取ってください。

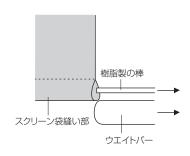

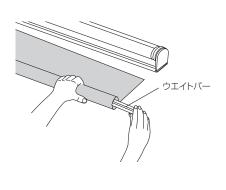

■スクリーンの洗濯方法

- ※ ウォッシャブルスクリーンは通常のスクリーンに比べ、シワや縮みが発生しにくい生地になっています が、洗濯機をご使用の場合は、下記の点にご注意ください。
- スクリーンはシワにならないように洗濯槽に入れてください。
- ②洗濯前に水をたっぷり入れて、しばらく漬け置きしてください。(10~20分程度)
- ③「手洗いコース」等弱水流のコースで、水をたっぷり入れて洗ってください。 (2 槽式の場合は「弱 | で、3 分 「洗い | ~3 分 「すすぎ | ~30 秒 「脱水 | が目安です。)
- ④洗濯後はすぐに干してください。放置しますと、シワの原因になります。 (乾燥機は使用しないでください。)
- ⑤ 乾燥後、シワが目立つようであれば、シワ取り剤(アイロン仕上げ剤)を利用してあて布を し、中温度、ドライでアイロンをかけてください。アイロンは横(幅)方向にかけると、シワが 伸び美しく仕上がります。


<u>/!</u>\ 注意

◇スクリーン上部の樹脂部にはアイロンを当てないでください。


P.14 P.15


■スクリーンの取付け方法

●ステッカーの位置が左側にくるように本体を置き、引き出しテープが左側にくるようにスクリーンを本体の手前に置いてください。

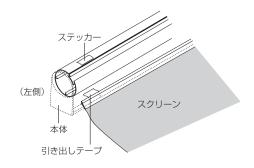


②スクリーンを図のように折った状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの満に差し込んでください。

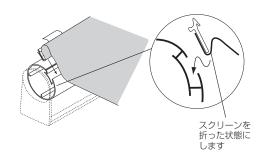

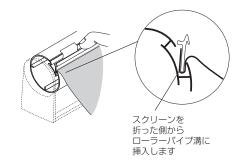


❸右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。

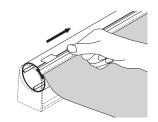


- ④ ウエイトバーをキャップを外した側から差し込んでください。
- ※B型メカワンタッチチェーン式の場合は、スクリーン最下部の袋縫い部へ樹脂製の棒を差し込んだ後、 ウエイトバーを差し込んでください。

〈T型メカ ワンタッチチェーン式〉 〈B型メカ ワンタッチチェーン式〉

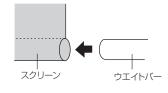





- **6** ウエイトバーキャップを差し込んでください。
- ⑤ イラストのようにチェーンを少し引くとストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

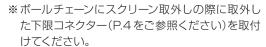

(下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。)

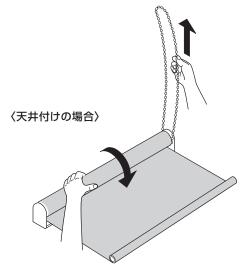

〈正面付けの場合〉

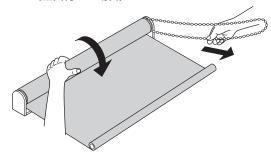


◆P.6「製品本体の取付け方法」に従って、製品をブラケットに取付けてください。

スクリーン巻きずれ対処方法

●スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(シワ、 やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等によ り、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。


〈スクリーンが巻きずれた状態とは?〉

- ①スクリーンが「竹の子」 状になる。
- ②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ ウエイトバーが左右均等 (水平) にならない。

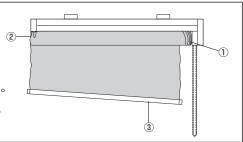


■ 巻きずれの補正方法

- ●まず製品が正しい状態になっているか確認します。
 - ①製品が水平に取付けられているか?
 - ②ブラケットが正しい位置に付いているか?
- ※正しくない場合は、正しい状態に直してください。

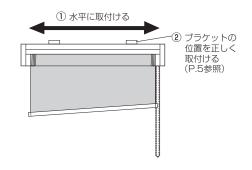


- 奥側のボールチェーンを垂直に引いて、スクリーンを下まで引き出して止め、さらに5~6cm下に引き、手を離してスクリーンを巻き上げてください。
- ③②の昇降操作を2~3回繰り返してください。それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。
- ※ 巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの 裏面をご覧ください。

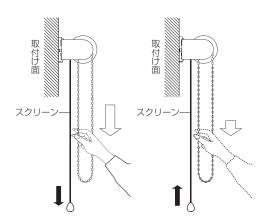

メンテナンスシール |


●お買い上げの製品には、ウエイトバー右裏側に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

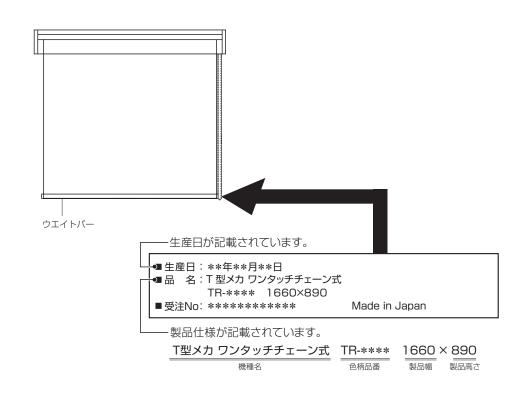

交換スクリーンの発注方法

- ●交換スクリーン(別売)でスクリーンを交換することができます。下記の手順でご発注ください。
- ■スクリーンを下まで引き出すとローラーパイプの中央に、製品サイズ、スクリーン品番等が記されたシールが貼ってあります。
- ②機種名、色柄品番、製品サイズ(製品幅×製品高さ)をお申しつけください。

(シー川)

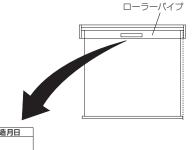

È	製品サ	イズ		スクリーン品番	使用バネ	製造月日
幅	m⁄m ₹	高十	m/m		Y A B C D E F	